


Bedienungsanleitung

Hunderampe 3.2 m und 3.8 m

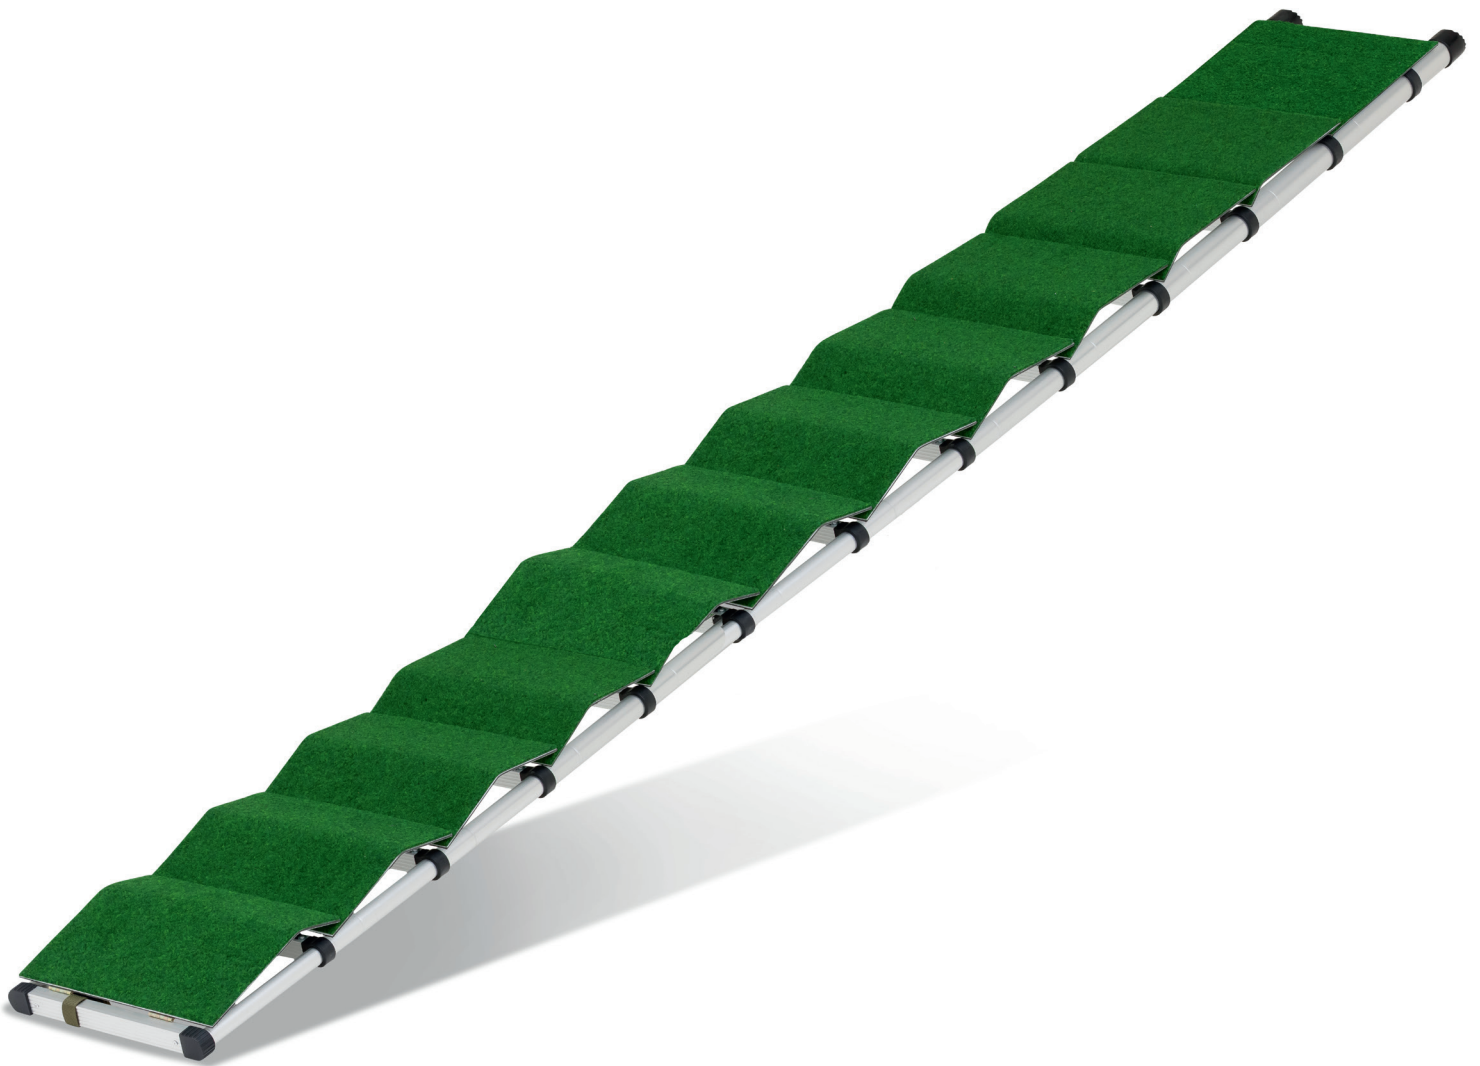

SICHERHEITSHINWEISE:

Die Hunderampe ist **grundsätzlich**

- **nur** für den vorgesehenen Zweck (Begehen/Verlassen Hundeböden, Dachzelte, Treppen) einzusetzen!
- **nicht** zum Besteigen- oder Begehen durch Personen (Kinder, Erwachsene) zugelassen!
- **nicht** mit Schubkarren oder ähnlichen Gegenständen zu belasten!
- **nicht** als Steg oder Brücke zu benutzen!

Wird die Rampe zu anderen, nicht dem Herstellungszweck vorgesehenen Zwecken verwendet oder umgebaut, übernimmt der Hersteller keine Haftung oder Garantieleistungen.

Wichtig:

Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit und die Garantie erlischt!

Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten!

Reinigen Sie die Teleskop-Rohre im ausgezogenem Zustand gelegentlich und sprühen Sie diese leicht mit etwas Silikon-Spray ein!



ACHTUNG: Quetschgefahr!!!

Bitte ziehen Sie die Hunderampe in waagerechter Position aus. Das Ausziehen muss mit etwas Kraft erfolgen, bis die Stufen ihre Endposition erreicht haben. Anschließend kann die Hunderampe z. B. an das Dachzelt angedockt werden.

Das Zusammenschieben der Hunderampe sollte ebenfalls in waagerechter oder leicht geneigter Position erfolgen. Somit lassen sich die Stufen wieder übereinander schieben.

Hinweis: Die Hunderampe verriegelt sich nicht nach dem Ausziehen. Bis zu einem Aufstellwinkel von 45° bleiben die Stufen in der Position.

⚠ ACHTUNG: Beim senkrechten Aufstellen (90°) kann die Hunderampe sich ungewollt zusammenschieben.

Bedienungsanleitung und Anwendung:

Machen Sie sich vor dem ersten Einsatz Ihrer neuen Teleskop-Hunderampe unbedingt mit der Handhabung vertraut. Die Hunderampen in 3,2 und 3,8 m Länge sind aufgrund ihres Gewichtes und der Auszugslänge von 2 Personen aufzustellen.

Wenn nur eine Person zur Verfügung steht, so sollte die Rampe auf der gegenüberliegenden Seite an einem festen Gegenstand mit einem Haltegurt befestigt werden, um sie sicher und komplett ausziehen zu können (Anker).

Das Aufstellen der Hunderampe an einem Dachzelt oder einem vergleichbaren höheren Einstieg sollte so erfolgen, dass der Hund einen möglichst flachen Einstiegswinkel vorfindet. Die Hunderampe sollte am obigen Punkt gut gesichert und fixiert werden, damit die Hunderampe nicht wegrutschen kann.

Bitte führen Sie Ihren Vierbeiner langsam und behutsam an die neue Einstiegshilfe heran. Ihr Hund soll Vertrauen entwickeln. Es hat sich als sinnvoll erwiesen, die Hunderampe zunächst auf dem Boden liegend oder auf einer zunächst flacheren Position (z. B. an einer 1 Meter hohen Mauer) aufzustellen.

Sobald Ihr Hund sicher über die Hunderampe hinweggeht, kann die Neigung an den vorgesehenen Einsatz angepasst werden. Je mehr Zeit Sie sich für die Heranführung nehmen, desto eher wird Ihr Vierbeiner Vertrauen entwickeln.

Wir wünschen Ihnen und Ihrem Vierbeiner viel Spaß mit der neuen Teleskop-Hunderampe!

